SUPERIOR

Haartrockner

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
BEDIENELEMENTE	4
HANDHABUNG DES GERÄTES	4
REINIGUNG UND PFLEGE	5
TECHNISCHE DATEN	5
ENTSORGUNGSHINWEISE	5
SERVICE / GARANTIE	5

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Hitze, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen oder wenn Sie auf einem feuchtem Boden stehen.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Wasser und Feuchtigkeit, wie z.B. Waschbecken, Duschräume, Badewannen oder badende Personen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wird der Haartrockner in Feuchträumen verwendet, ziehen Sie bitte nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Sollte das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an einem autorisierten Elektroinstallateur.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bitte beachten Sie, dass die Düsen bei Betrieb des Gerätes stark erhitzt werden. Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Geräteöffnungen während des Gebrauchs nicht durch Gegenstände, Haare oder Ihre Hände abgedeckt werden. Überhitzungsgefahr!
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen ein.
- Schalten Sie das Gerät beim Nichtgebrauch, beim Austausch der Zubehörteile, zur Reinigung und bei auftretenden Störungen aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie nur das beiliegende Original-Zubehör.

- Da das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker durch Bewegung stark beansprucht werden, prüfen Sie diese bitte regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben oder das Gerät heruntergefallen ist. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Trocknen und Frisieren der Haare. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen und Behandeln von Haustieren, von Kunsthaar oder sonstigen Gegenständen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

BEDIENELEMENTE

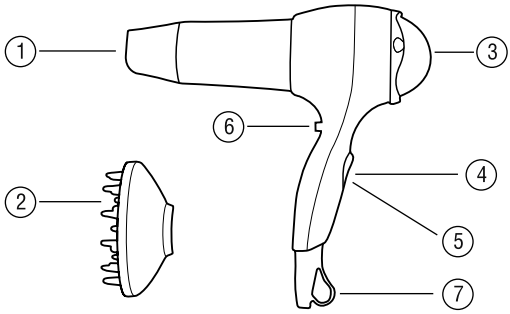

1. Formdüse
2. Diffuser
3. abnehmbarer Luftfilter
4. Heizstufeneinstellung
5. Gebläseseinstellung
6. Kaltlufttaste
7. Aufhänge-Öse

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Frottieren Sie die Haare nach dem Waschen gründlich ab.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Setzen Sie gewünschte Düse auf das Gerät auf. Mit der Formdüse lassen sich, durch Bündelung des Luftstromes, einzelne Haarpartien gezielt trocknen. Der Diffuser eignet sich insbesondere zum Trocknen von gelocktem Haar.
- Zum Wechseln des Aussatzes, ziehen Sie diesen ab und setzen Sie den neuen Aufsatz auf, so dass er korrekt einrastet.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
- Wählen Sie die jeweils gewünschten Heiz- und Gebläseeinstellung.

Einstellen der heizstufe (rechter schalter hinten am griff)

Position	•	:	kalte Luft
Position	••	:	mäßige Temperatur für sanftes Trocknen und Formen
Position	•••	:	hohe Temperatur für schnelles Trocknen

Einstellen der gebläsestufe (linker schalter hinten am griff)

Position	0	:	Aus
Position		:	sanfter Luftstrom
Position		:	starker Luftstrom

Kaltlufttaste (schalter vorn am griff)

Position : Mit dieser Taste unterbrechen Sie den Heizvorgang. Es ist ein individuelles Mischen der Luft möglich. Halten Sie die Taste entsprechend der gewünschten Kaltluft-Intervalllänge in dieser Position fest.

- Nach dem Gebrauch schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen!
- Zur Aufbewahrung kann das Gerät an der Öse aufgehängt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser getaucht werden.
- Das Gehäuse reinigen Sie bitte mit einem weichen, trockenen Tuch ohne Zusatzmittel.
- Reinigen Sie den Luftfilter von Zeit zu Zeit mit einer feinen Bürste.

Reinigung des luftfilters
Um ein Überhitzen des Gerätes auszuschließen, müssen evt. Verunreinigungen des Luftfilters, wie z.B. Haare regelmäßig entfernt werden.

- Drehen Sie das Luftfiltergitter gegen den Uhrzeigersinn ab und entnehmen Sie den Filter.
- Entfernen Sie die vorhandenen Verunreinigungen. Nehmen Sie eventuell eine feine Bürste zu Hilfe.
- Spülen Sie den Filter nachfolgend unter fließendem, klarem Wasser ab und lassen Sie in vor dem Wiedereinsetzen gründlich trocknen.
- Setzen Sie das Luftfiltergitter wieder in das Gerät ein und befestigen Sie dieses durch Drehen im Uhrzeigersinn.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	**ZD338A**
Netzspannung:	220 - 240V ~ 50 Hz
Nennleistung:	max. 2000 Watt

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.

- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY ADVICE	7
CONTROLS	8
OPERATION OF THE APPLIANCE	8
CLEANING AND CARE	8
TECHNICAL DATA	9
DISPOSAL ADVICE	9
SERVICE / GUARANTEE	9

Basic safety instructions should be followed when using electrical appliances. In order to avoid the risk of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please read this instruction manual carefully before using the appliance and ensure that you follow the instructions during use.
Carefully retain this instruction manual for further use.
Should this appliance be transferred to a third party, please ensure that this instruction manual is also transferred.

IMPORTANT SAFETY ADVICE

- Only connect the appliance to an approved, correctly installed plug socket. Do not use any multi-plug adaptors or extension leads.
- The voltage annotated on the appliance label must correspond to your mains supply voltage.
- When laying the electricity cable, ensure that it cannot be tripped over whilst using the appliance.
- Keep the appliance, the electricity cable and the plug away from heat, open flames, direct sunlight and sharp edges.
- Never touch the appliance, the electricity cable or the plug with damp or wet hands or if you are standing on a wet floor.
- Keep the appliance, the electricity cable and the plug away from water and dampness, such as washbasins, shower cubicles, baths or bathing people. There is a danger of electric shocks!
- If the hairdryer is used in damp areas, unplug it from the electricity supply after each use.
- Should the appliance become damp or wet, unplug it from the mains immediately.
- As additional protection, we recommend that a residual current operated protective device (RCD) with a rated tripping current of no more than 30mA is installed in the bathroom electricity circuit. Please use an authorised electrician in this regard.
- Do not use the appliance during thunder storms. There is a danger of electric shocks!
- Please note that the nozzle becomes very hot during operation. There is a risk of burns!
- Ensure that the appliance opening is not covered by any objects, hair or your hands during use. Danger of over-heating!
- Never insert objects into the appliance openings.
- Switch the appliance off and unplug the electricity cable when it is not being used, when changing the accessories, during cleaning and if there is any damage.
- When unplugging the mains connection, always unplug it using the plug, never the cable. Do not carry the appliance by the electricity cable.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not operate the appliance unsupervised.
- Only use originally enclosed accessories.
- As the appliance, the electricity cable and the plug are subject to wear and tear during use, check these regularly for visible damages. Under no circumstances should you use the appliance if you have established that it is damaged or if it has been dropped. Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Repairs should only be carried out by qualified technicians.

- Children do not recognise the dangers that can be created by contact with electrical appliances. Keep children away from the appliance. Take special care whilst using the appliance if children are in the vicinity.
- Keep the packaging material such as plastic bags and polystyrene pieces out of the reach of children. Danger of suffocation!
- Only use the appliance to dry and style hair. Do not use the appliance to dry and handle pets, artificial hair or other objects.
- The appliance is only for use in private households and is not suitable for commercial utilisation.

CONTROLS

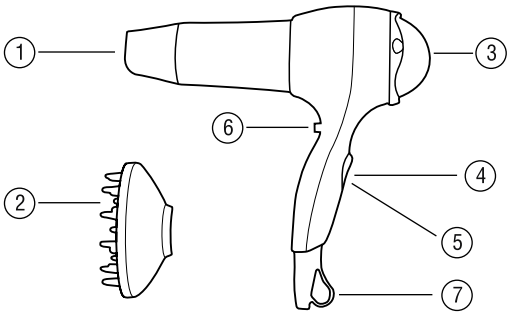

1. Shaped Nozzle
2. Diffuser
3. Removable Air filter
4. Heat Level Setting
5. Airflow Setting
6. Cold Air Key
7. Hanging Loop

OPERATION OF THE APPLIANCE

- Towel dry hair thoroughly after each wash.
- Fully unwind the electricity cable.
- Place the desired nozzle on the appliance. The shaped nozzle allows you to dry specific individual parts of hair with the concentrated airflow. The diffuser is particularly suitable for drying curly hair.
- To change the nozzle, unplug the appliance and insert the new nozzle so that it clicks into place.
- Plug the mains connector into an approved, correctly installed plug socket.
- Choose the desired heat and airflow setting.

Choose the Desired Heat and Airflow Setting.

Position	•	:	Cold air
Position	• •	:	Low temperature for soft drying and styling.
Position	• • •	:	High temperature for fast drying

Choose the Desired Airflow Setting (left switch on rear of the handle).

Position	0	:	Off
Position		:	Soft airflow
Position		:	Strong airflow

Cold Air Key (switch on front of handle)

Position : With this key you interrupt the heat process. An individual mix of air is possible. Hold the key down in this position according to the desired cold air interval length.

- After use, please switch the appliance off and unplug the electricity cable. Before storage, allow the appliance to fully cool down.
- The appliance can be hung by the loop for storage.

CLEANING AND CARE

Warning:
Before cleaning, un-plug the mains connection and allow the appliance to completely cool down.

- The appliance, the electricity cable and the plug should not be immersed in water to clean them.
- Please clean the housing with a soft, dry cloth without any cleaning materials.
- Clean the air filter from time to time with a fine brush.

Cleaning the Air Filter
To stop the appliance from overheating, possible dirt on the air filter, such as hairs, must be regularly removed.

- Turn the air filter grill anti-clockwise and remove the filter.
- Remove any dirt. Then use a fine brush to help.
- Then rinse the filter under clean, running water and leave it to dry fully before re-inserting it.
- Re-insert the air filter grill into the appliance and secure it by turning it clockwise.

TECHNICAL DATA

Model:	ZD338A
Supply Voltage:	220 - 240V ~ 50 Hz
Capacity:	max. 2000 Watts

ADVICE ON DISPOSAL

- Electrical appliances should not be disposed of with household rubbish. Legislation requires that old appliances must be disposed of at local public collection points, or by bulky refuse collection.
- This is the only way to ensure that used appliances are disposed of and re-used properly.

SERVICE / GUARANTEE

The guarantee period is 3 years and commences on the day of purchase. You must keep your receipt for proof of the purchase date.

The guarantee is valid for appliances purchased within Germany. It covers defects and failures arising within the guarantee period as a result of normal use and which are the result of material or manufacturing faults.

In the event of a valid guarantee claim, you will incur no costs for the repair of your appliance.

The guarantee shall become null and void in the event of damage and amendments to the appliance, and in the event of incorrect use of the appliance, to the extent that this lies outside the scope of responsibility of the guarantor, in particular in the following circumstances:

- Intrusion into the appliance by an unauthorised person.
- Amendments to the exterior or interior of the appliance, removal or permanent obscuring of the serial number, and removal or amendments made to the official seal of the appliance.
- Damage caused by knocks, being dropped or external influences.
- Damage resulting from incorrect use and misuse.
- Damage from external causes, e.g. power surges, lightening strike.

Your legal rights in the event of a defect (additional delivery, collection, loss, compensation, all according to § 437 of the German Civil Code) are not affected by this guarantee.

Please keep the original packing in case it is necessary to send back the appliance for repair. Repaired or exchanged components shall in general be subject to the remainder of the guarantee period.

If you have any questions about the product or these instructions for use, or if you notice any possible damage to your product, please call our service hotline directly to ask about what steps you should take next.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0.14 €/Minute from the Deutsche Telekom network)

Important note:
Please do not send your appliance to our address unless asked to do so. You must first contact our service hotline. Costs and liability for unrequested sending shall be the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse appliances returned to us unbidden, or to return them to the sender at his/her cost.

SUPERIOR

Haartrockner

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000188

Hergestellt von/from:
Cixi Chuangyi Electrical Appliance Co., Ltd.
für/for: AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: ZD338A

CE